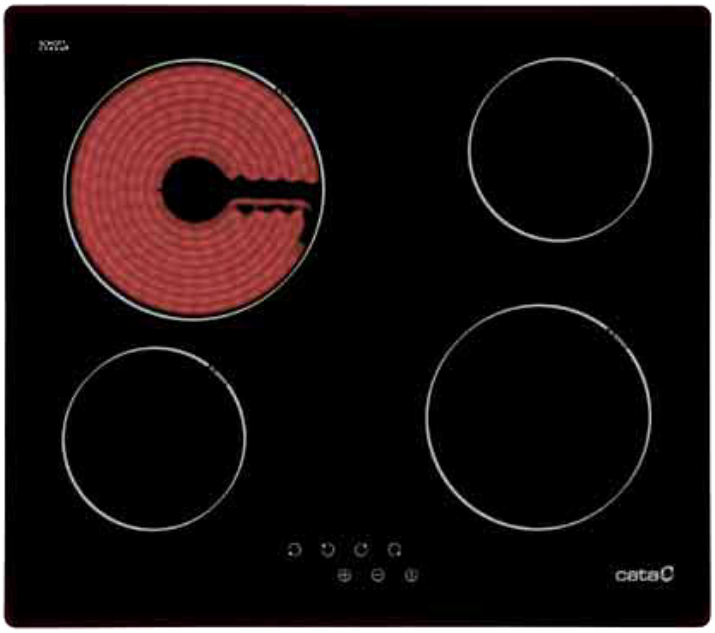

T 604 /A

Notice d'utilisation de maintenance et d'installation

Attention aux risques de brûlures

CE PRODUIT EST CONÇU EXCLUSIVEMENT POUR UN USAGE DOMESTIQUE.
LE CONSTRUCTEUR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ
DANS LE CAS DE DOMMAGES ET BLESSURES CAUSÉS PAR UNE INSTALLATION INCORRECTE
OU PAR UN USAGE INAPPROPRIÉ, ERRONÉ OU ABSURDE.

Le fabricant déclare que ce produit répond aux normes relatives au matériel électrique basse tension établies par la directive 2006/95/CEE du 12 décembre 2006 et à la compatibilité électromagnétique définie par la directive 2004/108/CEE du 15 décembre 2004.

Instructions pour l'usager

Mise en Garde

Toutes les opérations relatives à l'installation (raccordement électrique…) doivent être faites par un personnel qualifié, en conformité avec les normes en vigueur.

Après la mise sous tension, il faut environ 1 seconde au Panneau de Commande pour être prêt à fonctionner.
Après la réinitialisation de tous les afficheurs, les témoins clignotent pendant 1 seconde environ.
Puis les afficheurs et les témoins s'éteignent. Le Panneau de Commande se met en attente.
En ce qui concerne les instructions spécifiques voir la partie réservée à l'installateur.

Utilisation

« Panneau de commande »

Toutes les opérations peuvent être effectuées à l'aide des touches à effleurement, situés sur le panneau avant de la plaque, à chaque touche correspond un afficheur.

Toute action est confirmée par un signal sonore.

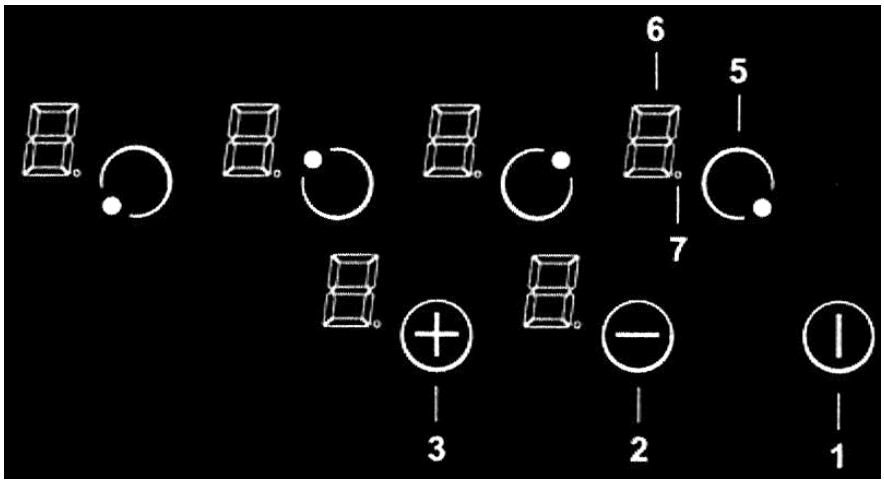

1 Marche/arrêt ON / OFF
2 Moins -
3 Plus +
5 Foyer
6 Affichage du niveau de puissance
7 Témoin

Marche/arrêt du Panneau de Commande

La commande sensitive ou Panneau de Commande ne peut être activée qu'au moyen de la touche Marche (1).

Les afficheurs des foyers indiquent « 0 ». Lorsque l'un des foyers est « brûlant » (température élevée), l'afficheur indique « H » puis « 0 » alternativement.
Après la mise en marche, le Panneau de Commande reste actif pendant 20 secondes. Si aucun foyer n'est sélectionné, le Panneau de Commande se met automatiquement en attente.
Le fait d'appuyer simultanément sur la touche Marche (1) et sur d'autres touches ne produit aucun effet, le Panneau de Commande reste en attente.
Le Panneau de Commande peut être désactivé à tout moment au moyen de la touche Marche (1). Y compris lorsque la commande a été verrouillée avec le dispositif de sécurité enfants, la touche Marche (1) est toujours prioritaire dans la fonction d'arrêt.

Lorsque le Panneau de Commande est actif, la touche Marche (1) est prioritaire sur toutes les autres, le contrôle peut être coupé à tout moment.

Puissance

- Il y a 9 niveaux de puissance pour chaque foyer. Ils sont indiqués par des repères gradués de « 1 » à « 9 » sur les afficheurs LED (6).

Arrêt automatique
Le Panneau de Commande s'arrête automatiquement après 20 secondes d'inactivité. Après avoir sélectionné un foyer, l'arrêt automatique s'effectue en deux temps : après 10 secondes le foyer est désactivé, puis 10 secondes après le Panneau de Commande s'éteint.

Marche/arrêt d'un feu

Lorsque le Panneau de Commande est actif, appuyer sur la touche (5) correspondant au feu choisi. L'afficheur (6) du foyer sélectionné s'éclaire davantage alors que les autres deviennent moins lumineux.
Si le foyer est « brûlant », l'afficheur indique alternativement « H » et « 0 ».

Pour varier la puissance, appuyer sur la touche ⊕ ou , ⊖ le foyer commence à chauffer.

Une fois le foyer sélectionné, maintenir la pression sur la touche PLUS (3) pour sélectionner la puissance : à partir du niveau 1, la puissance augmente d'une unité. Le niveau 9 atteint, la puissance est maximale.
Si le niveau de puissance est choisi au moyen de la touche MOINS (2), le niveau de départ est le « 9 » (puissance maximum), Si la pression est maintenue sur la touche, la puissance diminue d'une unité jusqu'à atteindre 0.

Arrêt d'un feu

Sélectionner le foyer à éteindre avec la touche (5) correspondante. L'afficheur (6) du foyer sélectionné s'éclaire davantage alors que les autres deviennent moins lumineux.

La pression simultanée des touches ⊕ et ⊖ rétablit le niveau de puissance sur 0. Lorsqu'un foyer est « brûlant », « H » et « 0 » s'affichent alternativement.

Arrêt de tous les foyers

Pour obtenir l'arrêt immédiat de tous les foyers, appuyer sur la touche Marche (1), la lettre « H » s'affiche pour tous les foyers « brûlants ». Tous les autres afficheurs sont éteints.

Indicateur de chaleur résiduelle

Il signale à l'utilisateur que la plaque est chaude et peut représenter un danger en cas de contact avec la surface de la plaque. La chaleur résiduelle est indiquée par la lettre « H » sur l'afficheur du feu correspondant.
Une fois le foyer éteint, l'afficheur correspondant indique « H » jusqu'à ce que la température du foyer redescende en dessous du niveau critique.

Arrêt automatique (durée limite de fonctionnement à vide)

En fonction de la puissance choisie, chaque foyer s'éteint après un temps préétabli si aucune action n'est exécutée.
Chaque intervention sur le Panneau de Commande (avec les touches PLUS (3) et MOINS (2)) rétablit la durée limite de fonctionnement du feu à sa valeur initiale.

Protection contre la mise en marche involontaire.

Si le contrôle électronique détecte la pression continue d'une touche pendant plus de 10 s, il arrête automatiquement la plaque.
Le contrôle émet un signal sonore d'erreur pour avertir l'utilisateur de la présence d'un objet sur les capteurs. Le code d'erreur « E R O 3 » apparaît sur les afficheurs.
Si le foyer est « brûlant », l'afficheur indique alternativement « H » et le signal d'erreur « E R O 3 » en alternance.

En mode attente, rester longtemps sur une touche ne produit aucun effet.

Sécurité enfants

Verrouillage des touches :

Pour activer le dispositif de sécurité pour enfants après la mise en marche du Panneau de Commande, appuyer simultanément ~ 3 secondes sur la touche et ⊖ sur jusqu'au bip de prise en compte,

puis sur la touche seule.

La lettre « L » pour LOCKED apparaîtra sur tous les afficheurs (sécurité enfants contre l'allumage involontaire activée).
Si le foyer est « brûlant », l'afficheur indique alternativement « L » et « H ».
Cette opération s'effectue normalement dans les 10 secondes, aucune autre touche (en dehors de celles qui viennent d'être indiquées) ne doit être activée.
Dans le cas contraire, la séquence est interrompue et la table de cuisson n'est pas verrouillée, il faut reprendre la procédure

Le Panneau de Commande reste verrouillé jusqu'à ce que l'utilisateur le débloque, même si, entre temps, il est arrêté et remis en marche. Une coupure de courant ne débloque pas les touches.

Suppression du verrouillage des touches :

Après l'activation du Panneau de Commande, la sécurité pour enfants peut être désactivée. Il faut appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les touches et sur .

Ensuite dans les 10 secondes, appuyer uniquement sur la touche .

Si toutes les opérations sont exécutées dans l'ordre, les touches se déverrouillent dans les 10 secondes qui suivent et le Panneau de Commande s'éteint. Dans le cas contraire, la séquence est considérée comme incomplète et le Panneau de Commande reste verrouillé. Il est coupé au bout de 20 secondes.

Si le foyer est « brûlant », l'afficheur indique alternativement et .

Précautions d'emploi

AVANT LA PREMIERE UTILISATION DE LA PLAQUE, NETTOYEZ-LA AVEC UNE EPONGE HUMIDE ET SECHEZ-LA A L'AIDE D'UN CHIFFON SEC. A LA PREMIERE UTILISATION, UNE ODEUR PASSAGERE PEUT SE DEGAGER … RIEN D'ANORMAL A CELA.

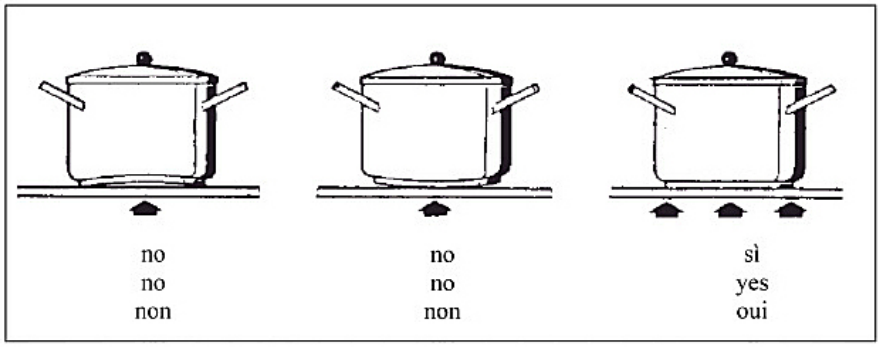

- Nous recommandons l'utilisation de récipients à fond plat d'un diamètre égal ou légèrement supérieur à celui de la zone chaude ;

- Eviter les débordements de liquide; réduire la puissance une fois l'ébullition atteinte ;

- Ne pas laisser fonctionner les éléments de chauffe à vide ou avec un récipient vide.
- Si la surface de la plaque se casse, débrancher immédiatement l'appareil du réseau électrique pour éviter un éventuel accident électrique.
- Ne pas utiliser d'appareils à vapeur pour le nettoyage de la plaque.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui ne possèdent pas d'expérience ou de connaissance.

- Les enfants devront être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Entretien courant

Ne jamais toucher la plaque lorsqu'elle est chaude, si un des afficheurs indique

Enlevez au plus vite du plan de cuisson tout fragment de papier en aluminium, tout résidu de nourriture, toutes éclaboussures de graisse, de sucre ou d'autres aliments, à l'aide d'une raclette adaptée pour éviter d'endommager la surface de la plaque.
Ensuite, nettoyer avec un produit adéquat non abrasif et du papier absorbant, puis rincer à l'eau et sécher avec un torchon propre.

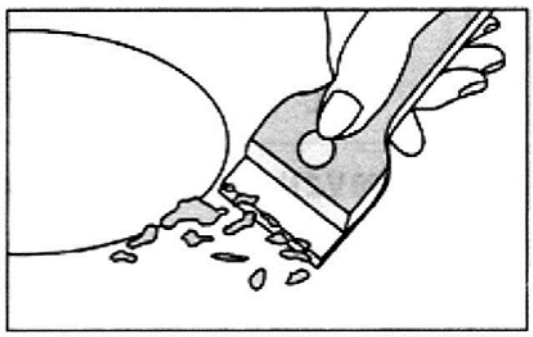

- N'utiliser en aucun cas une éponge métallique ou abrasive.
- Ne pas utiliser de détergents chimiques agressifs comme les produits de nettoyage pour fours par exemple.
- Ne jamais utiliser de nettoyeur vapeur pour nettoyer la plaque.

Installation

Ces instructions sont faites pour le technicien spécialisé comme guide à l'installation, au réglage et à l'entretien suivant les lois et les normes en vigueur.

En aucun cas, la plaque ne doit être installée au dessus d'un lave-linge, un sèche linge, un lave vaisselle, un congélateur ou tout composant électroménager sensible à la chaleur.

Ne jamais laisser sous la plaque de produit inflammable ou pressurisé comme des bombes aérosol par exemple ...

Les interventions doivent toujours être effectuées quand l'appareil est débranché.

Positionnement

Vue de face

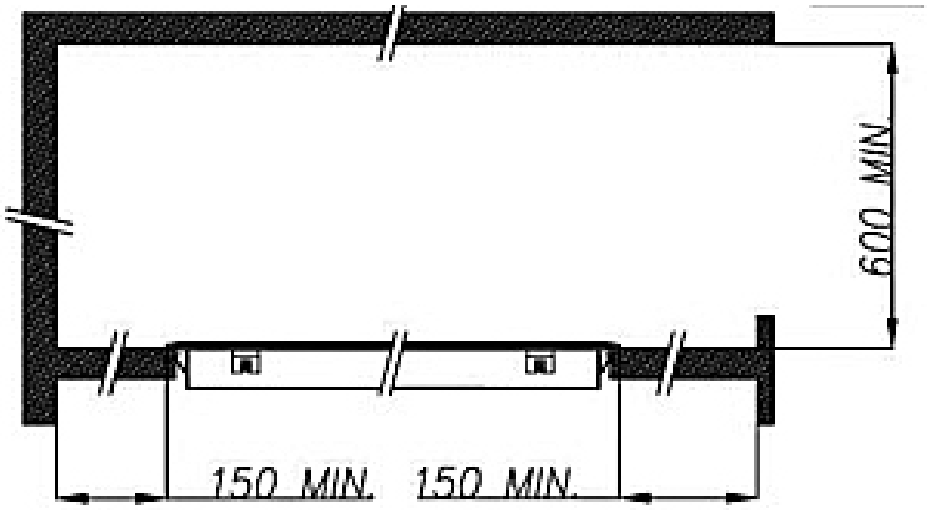

Vue de Côté

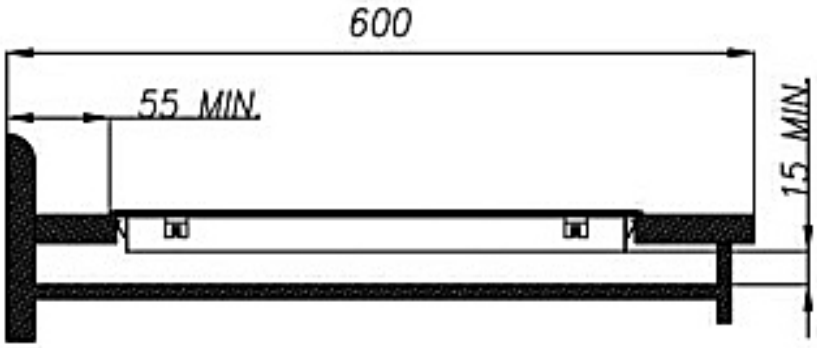

L'appareil est prévu pour être encastré dans un plan de travail comme indiqué dans le dessin ci dessus.
Soit au moins à 55 mm du mur du fond, 15 cm des murs latéraux et au moins à 60cm au dessous de la hotte, des éléments hauts de cuisines ou tout autre dispositif situé au dessus de la plaque.

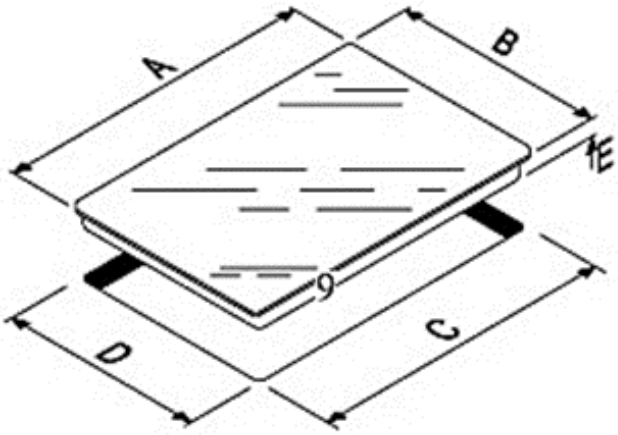

A	B	C	D	E
590	520	560	490	74

Placer le joint mousse périphérique autocollant sur tout le périmètre intérieur de la plaque. Si la partie inférieure est accessible une fois l'appareil installé, il faut placer un panneau de protection (en bois ou similaire) à la distance indiquée sur la figure (+ de 15mm).

6 clips auto-serrant retiennent la plaque au plan de travail.

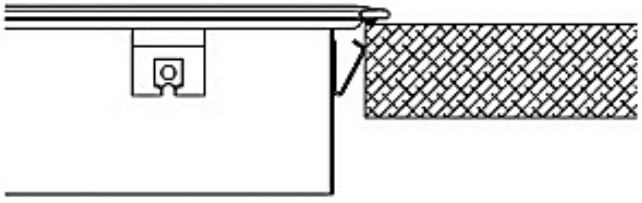

Branchement électrique

Avant d'effectuer le branchement électrique, s'assurer que:
- les caractéristiques de l'installation sont de nature à satisfaire toutes les indications portées sur la plaque signalétique située sous l'appareil;
- que l'installation dispose d'un raccordement à la terre selon les normes et les dispositions en vigueur.

La mise à terre est obligatoire conformément à la loi.

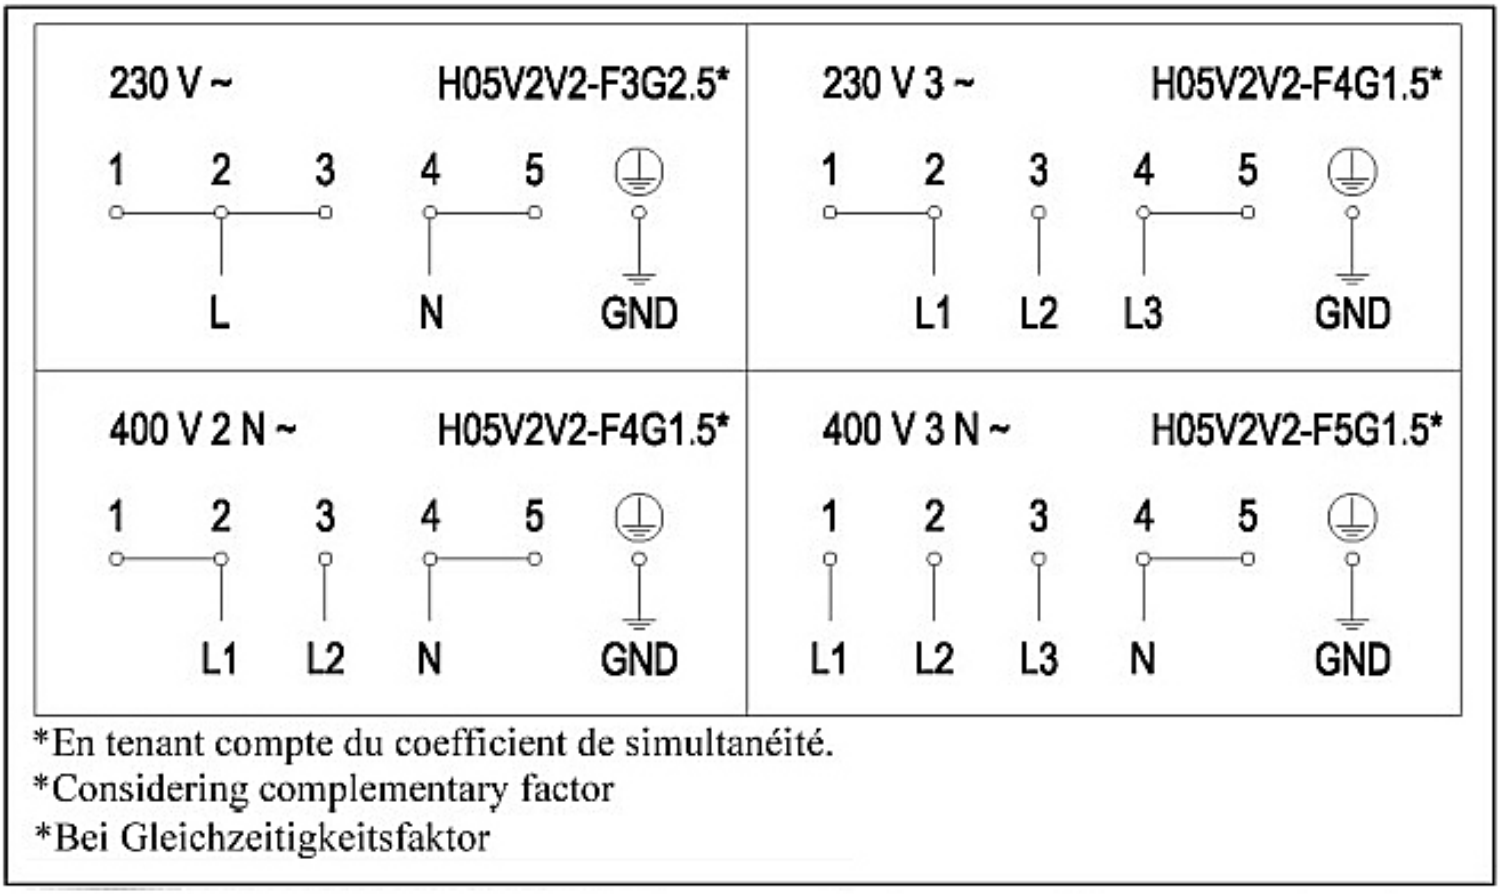

Si l'appareil n'a pas de câble et /ou de prise correspondante, utiliser des matériaux conformes à l'absorption de la puissance électrique indiquée sur la plaque signalétique et à la température de travail.
Le câble ne devra jamais atteindre une température supérieure de 50°C à celle ambiante.
Si on désire une connexion directe au réseau, il faut prévoir un dispositif de coupure omnipolaire avec une distance d'ouverture entre les contacts de 3 mm dimensionné à la puissance de plaque et qui suit les normes en vigueur (le fil de terre de couleur jaune/ vert ne doit pas être coupé par l'interrupteur).
La prise ou l'interrupteur omnipolaire doivent être facilement accessibles après la mise en place de l'appareil.

Cet appareil n'est pas prévu pour fonctionner à l'aide d'un temporisateur externe ou d'un système de commande à distance indépendant.

Le chauffage et le refroidissement sont calculés en fonction :

- De la puissance sélectionnée (de « 0 » à « 9 »)
- De la durée d'activation.

L'autocontrôle électronique s'assure qu'aucune touche n'est active avant d'accepter la mise en marche.

Le Constructeur décline toute responsabilité au cas où ces normes et les autres normes contre les accidents ne seraient pas observées.

Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par un centre de service autorisé ou par un électricien qualifié, afin de prévenir tous les dangers.

En cas de fissure de la plaque en verre, éteindre la plaque et la débrancher du secteur, elle est hors d'usage.

NOTES Personnelles:

GARANTIE

CATA ELECTRODOMÉSTICOS S.L. garantit pendant une période de deux (2) ans la conformité de ce produit à l'usage pour lequel il est destiné.

Cette garantie inclus aussi bien les matériels que la main-d'œuvre du personnel technique du Service Officiel de APELSON le plus proche.

Pour la réparation du produit le consommateur devra se rendre auprès des services officiels d'assistance technique de la marque, ou au point de vente pour le remplacement du produit, l'annulation de l'achat ou la réduction du prix, le cas échéant, en joignant toujours la facture ou le ticket d'achat, ou bien le bon de livraison correspondant s'il avait été émis à une date ultérieure.

Si une non-conformité quelconque était détectée sur le produit, sa réparation ou son remplacement pourra être exigé, sauf si l'une de ces options s'avérait impossible ou disproportionnée économiquement. Le délai dans lequel cette option sera réalisée devra être raisonnable.

La présente garantie ne sera pas appliquée dans les cas d'utilisation incorrecte ou inadéquate du produit, ni dans celui d'une manipulation indue de celui-ci par quiconque non autorisé, ou par manque de nettoyage ou d'opérations de maintenance périodique du produit. Ce produit a été conçu pour une utilisation uniquement et exclusivement ménagère, et de ce fait la garantie ne couvre pas l'usage professionnel ou une utilisation pour des fonctionnalités non prévues.

La démarche pour réclamer l'accomplissement de ce qui est établi dans la garantie prendra fin deux ans après la livraison du produit. Le consommateur devra informer le fabriquant de la non-conformité dans le délai de deux mois à partir du moment où il en aura pris connaissance.

La présente garantie n'affecte pas les droits dont dispose le consommateur conformément à ce qui est établi dans la loi 2312003 du 10 juillet sur Garanties dans la Vente de Biens de Consommation.

Le Symbole **sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme un déchet ménager.**

Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique.

En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit.

Pour obtenir plus de détail sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec la mairie de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

S.A.V. : Veuillez vous rapprocher de votre point de vente.
A défaut pour la France : www.r-tech.fr

Electrodomesticos CATA S.L.
Del Ter, 2
08570 TORELLO – BCN
www.cnagroup.es
@mail : cna@cnagroup.es

Notice sous réserves de modification.
Notice disponible en format A4 sur www.r-tech.fr
T604RT0213-v1